


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Nis swingdeur + vast paneel 140 (60-80) x 200


1400x2000mm

(1385-1400) x 2000mm

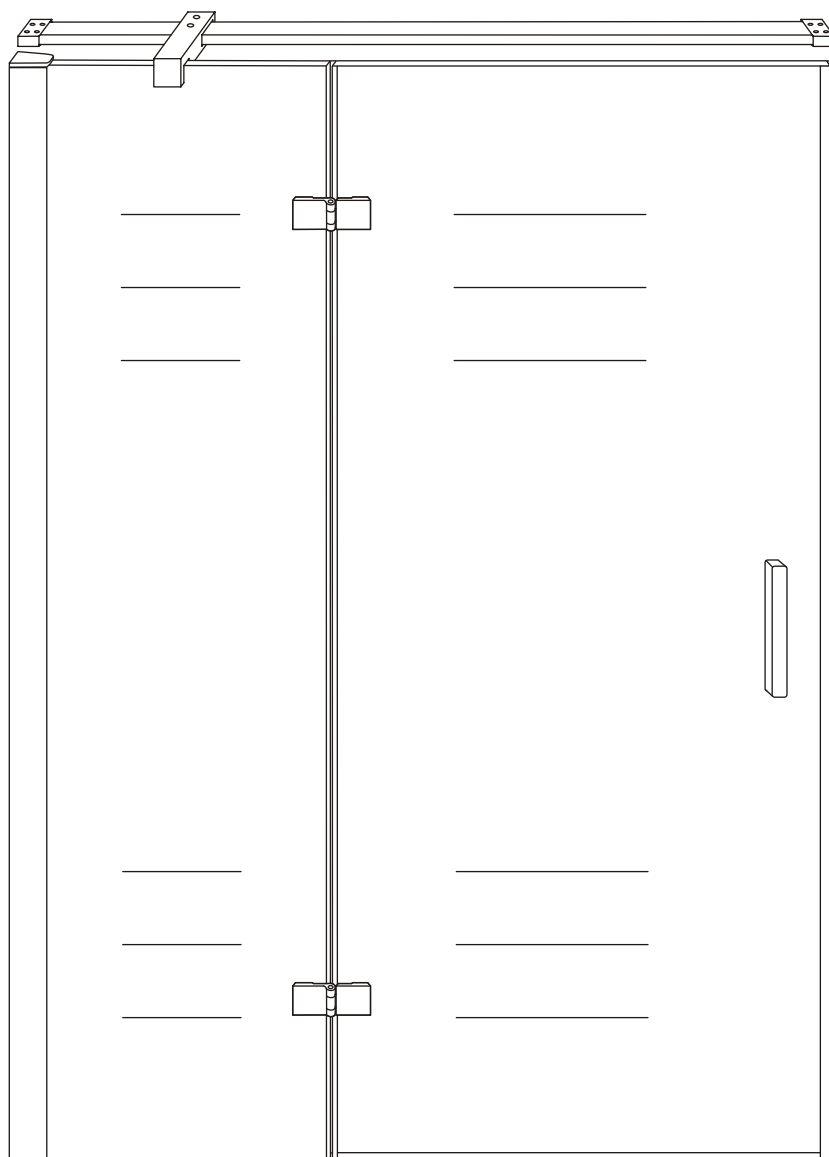





Zonder NANO

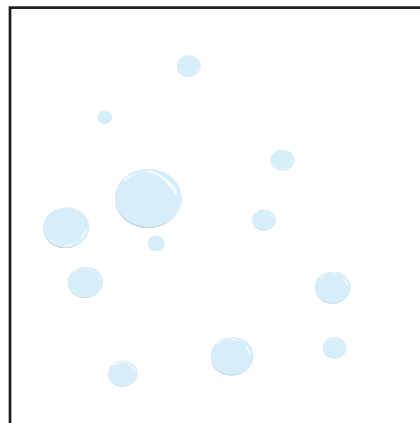

NANO

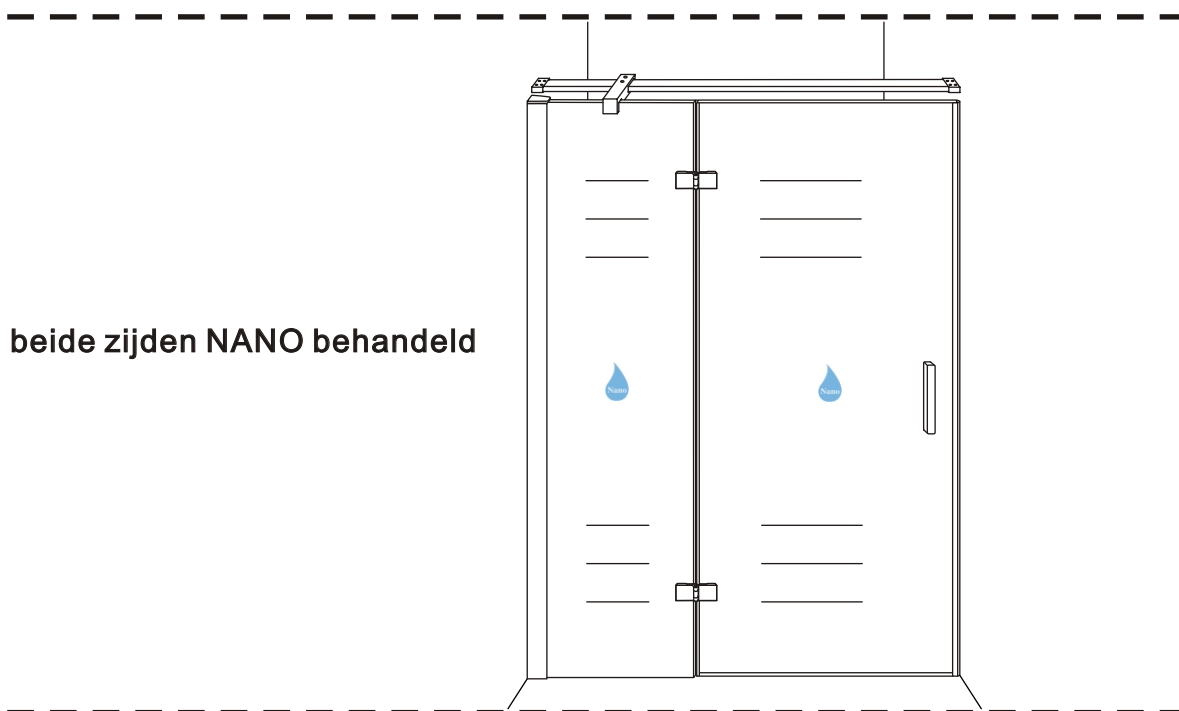

beide zijden NANO behandeld





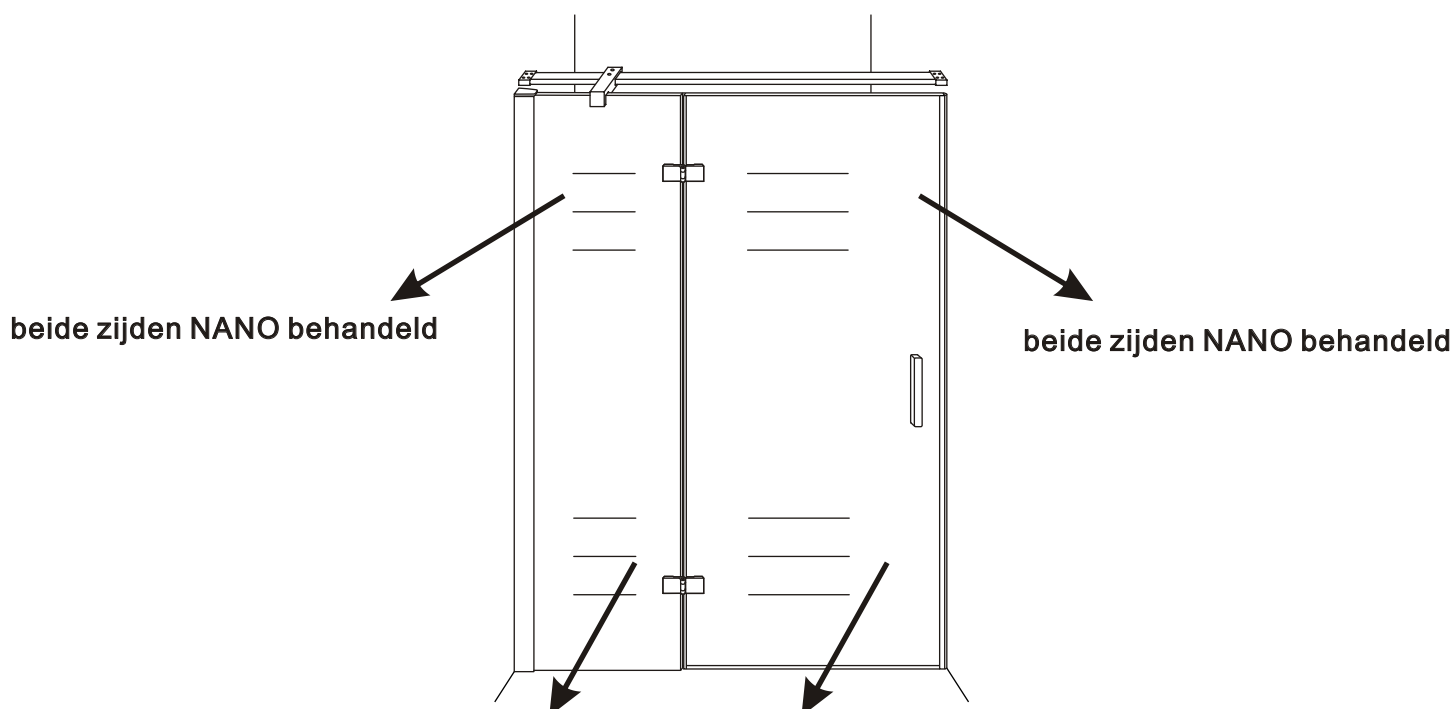


beide zijden NANO behandeld


beide zijden NANO behandeld




NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.


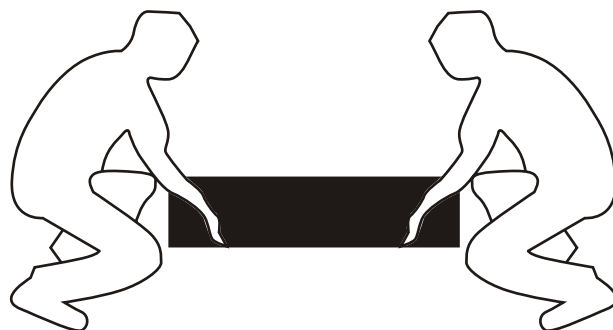
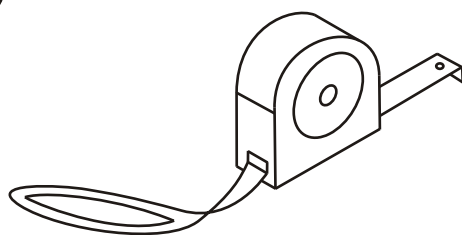
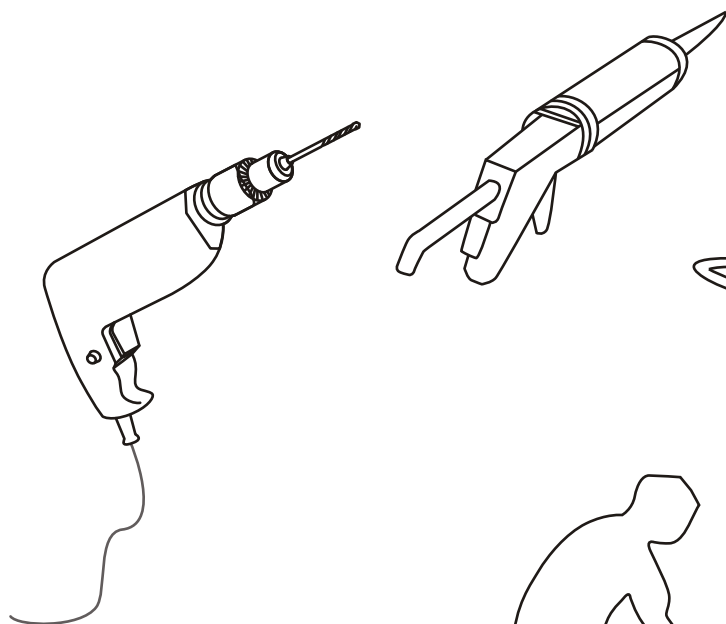
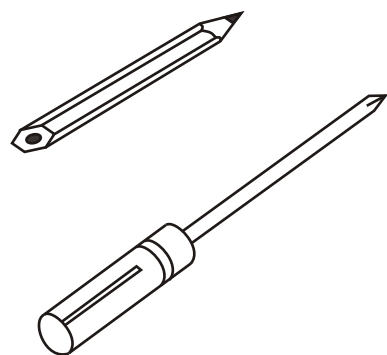
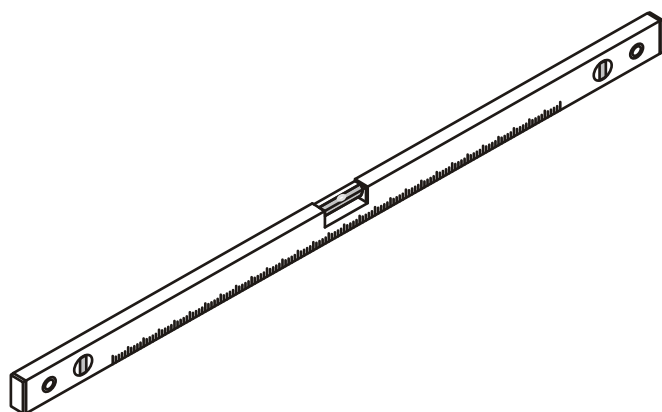




1

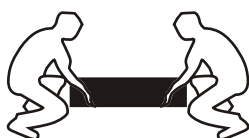



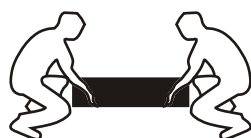
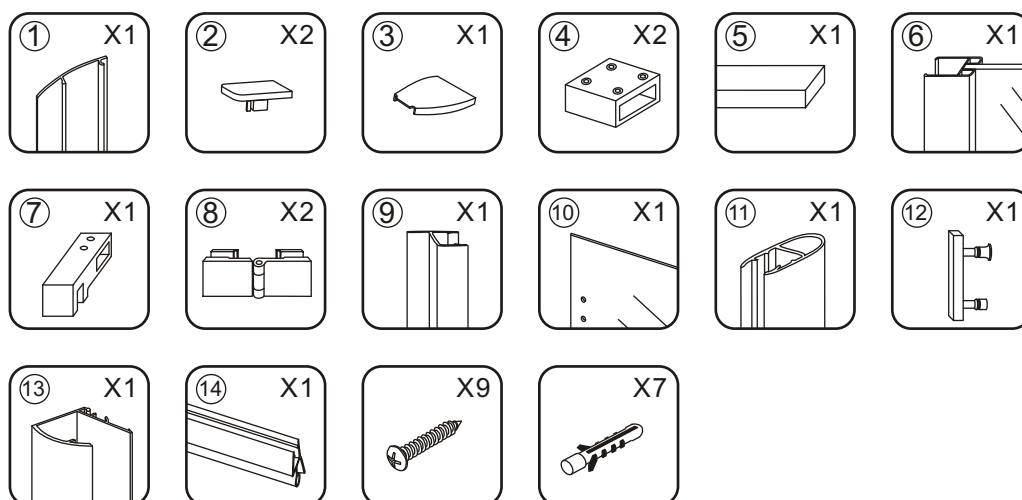
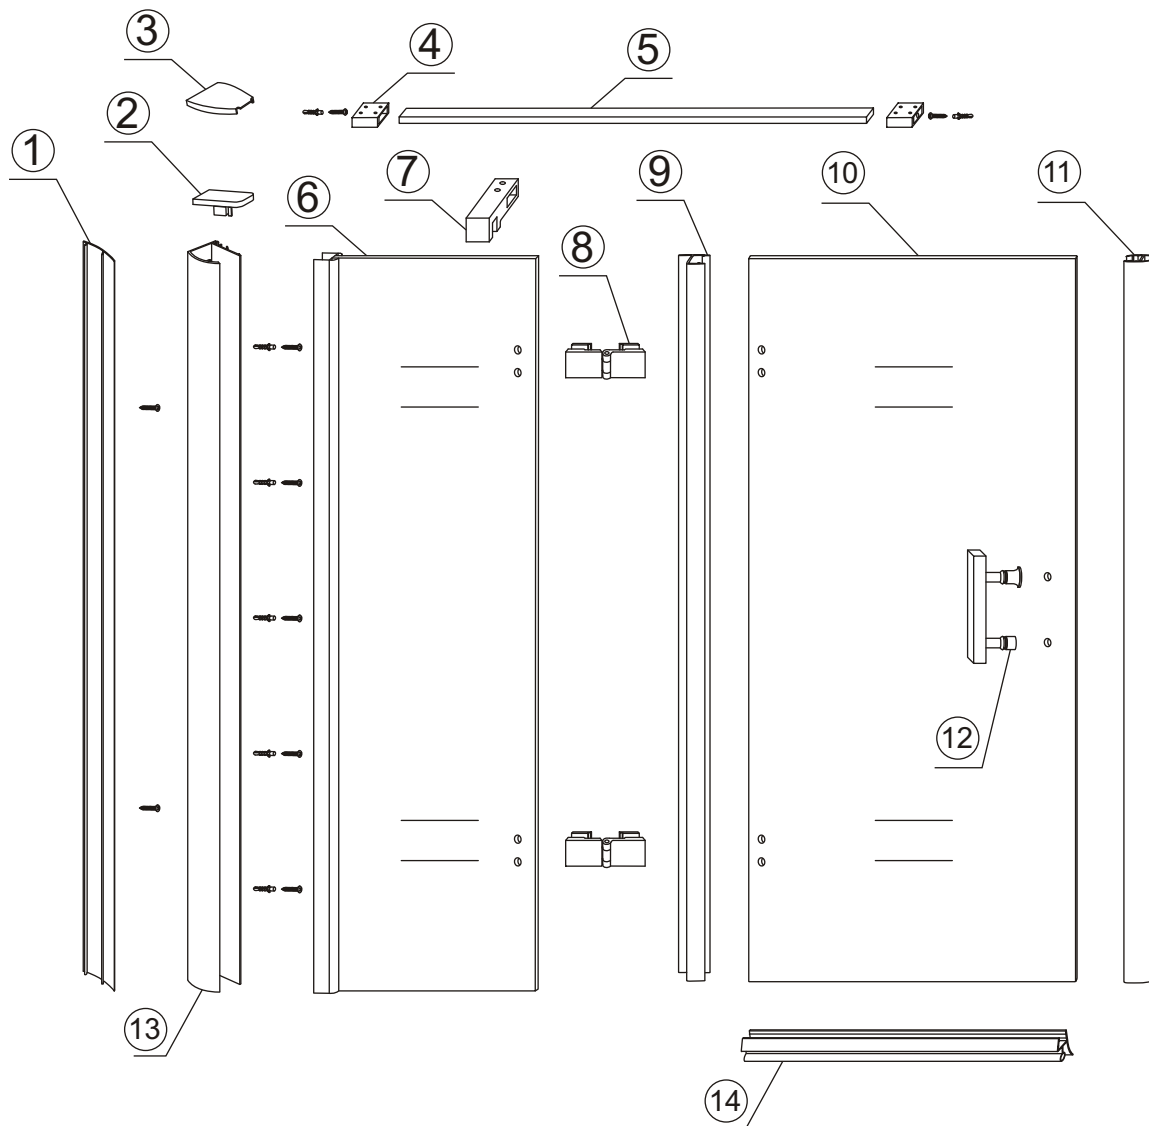












3




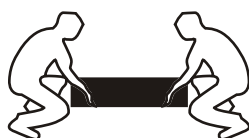


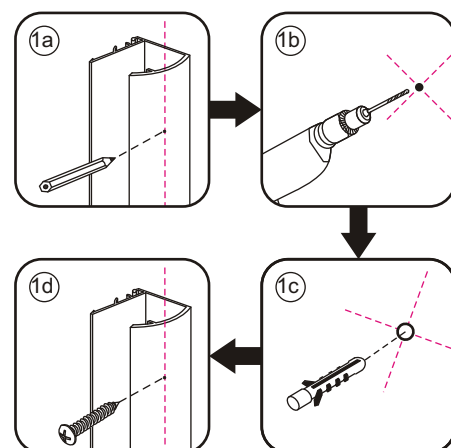
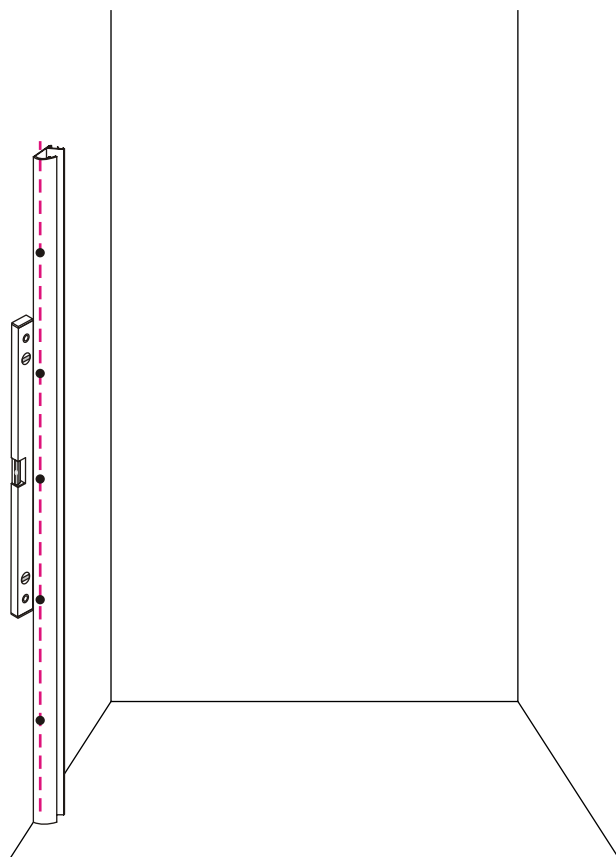
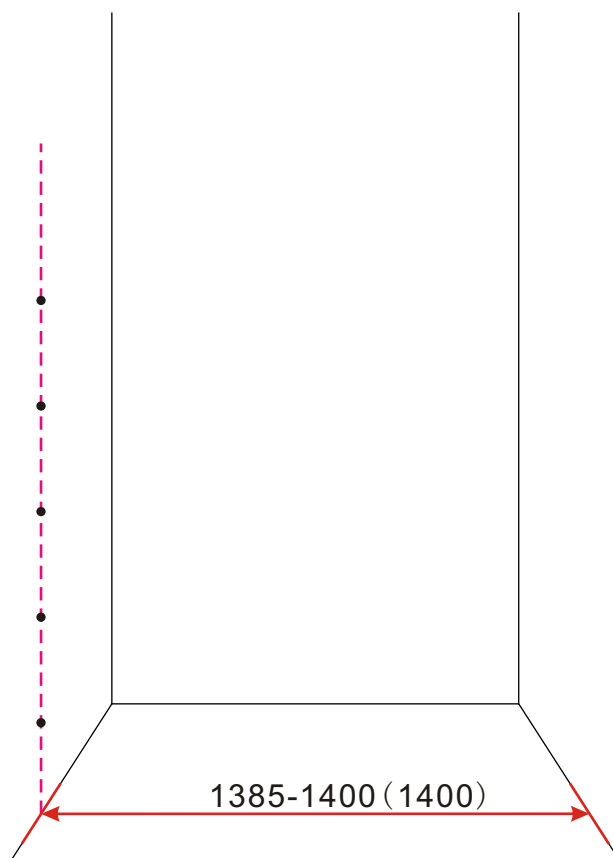


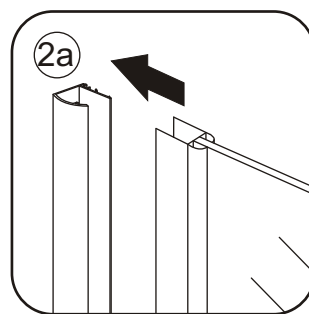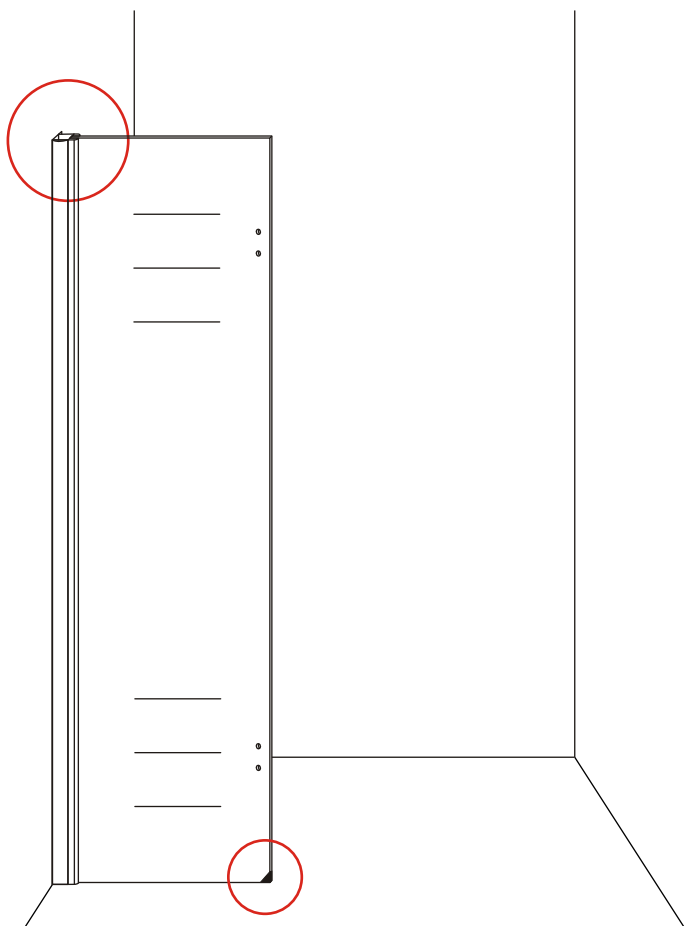



Verwijder de zwarte
hoekbeschermers
pas als de cabine
helemaal is geïnstalleerd!

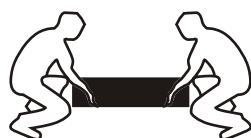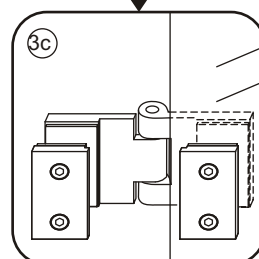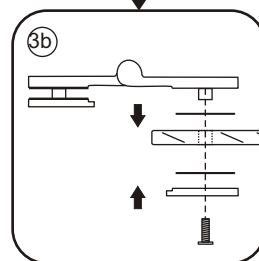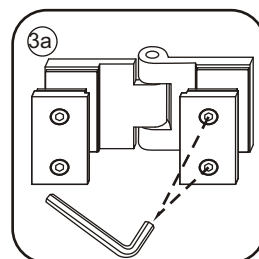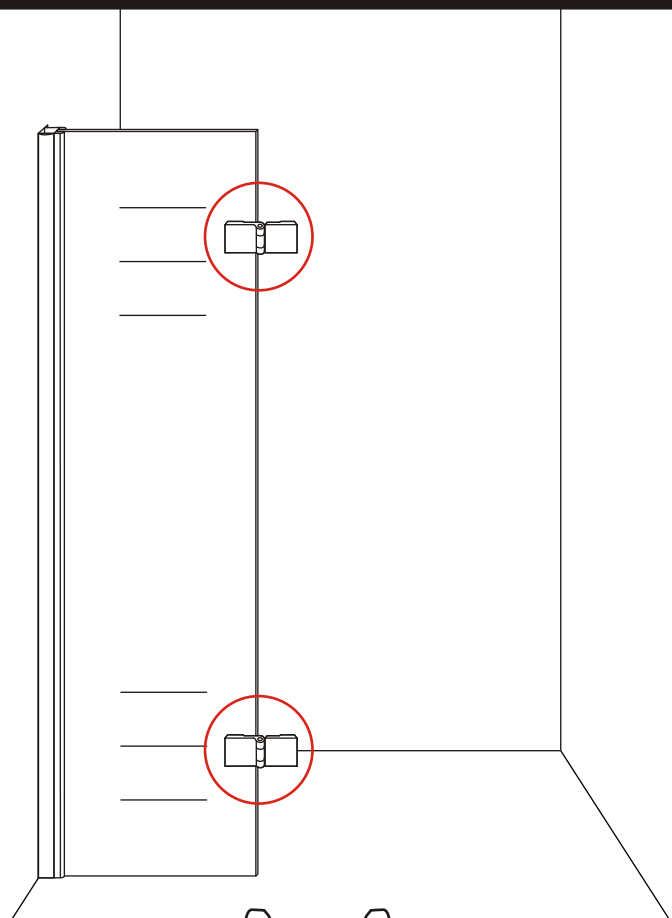

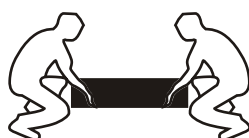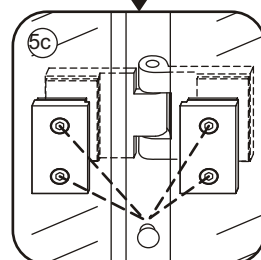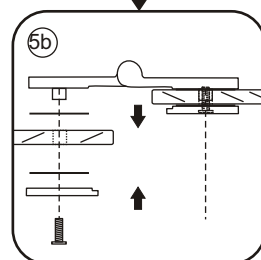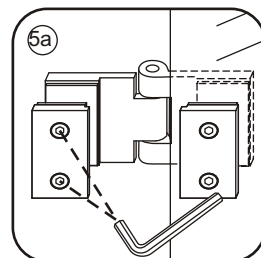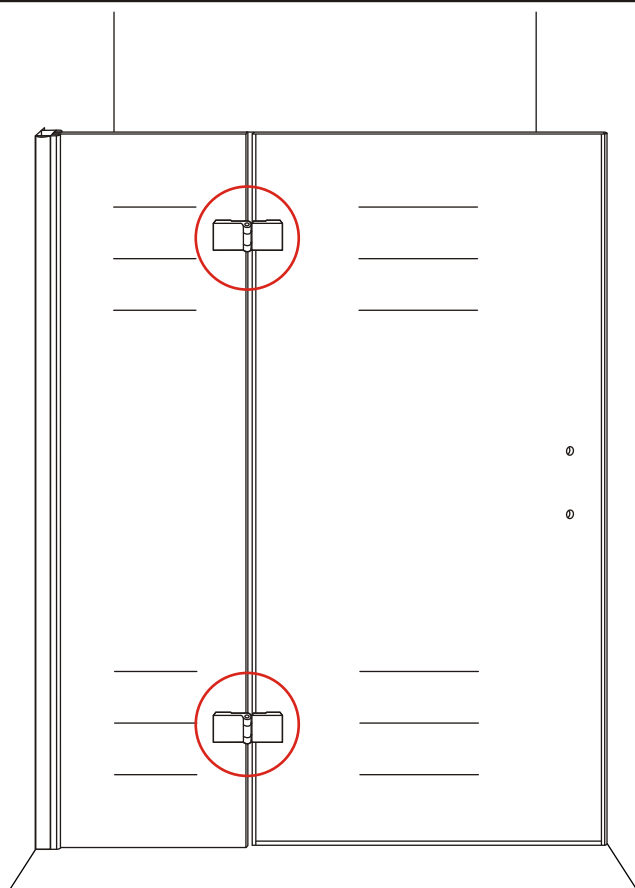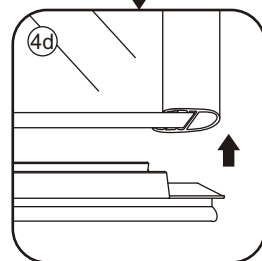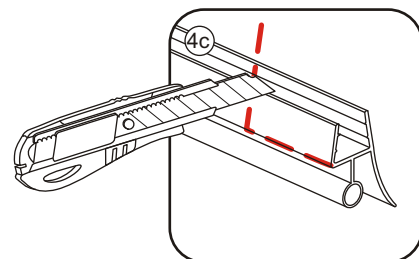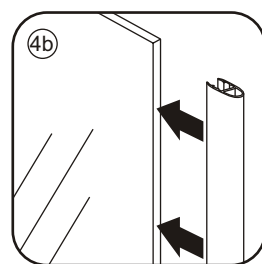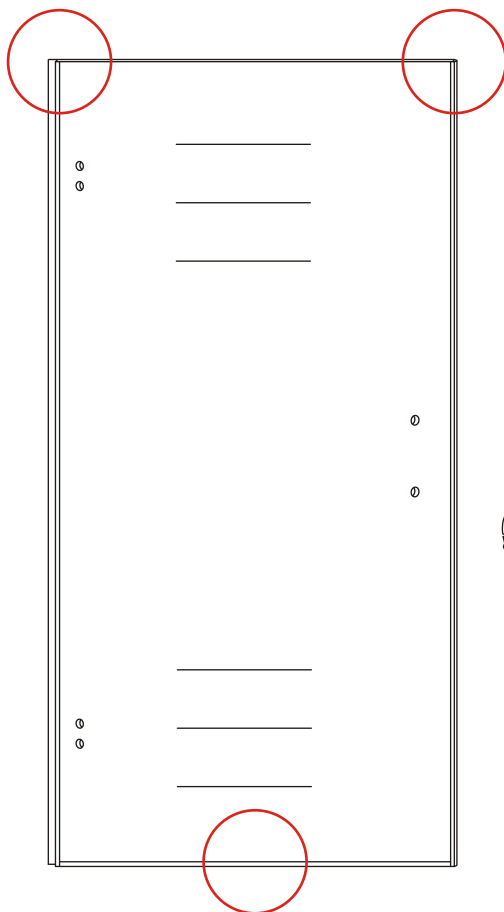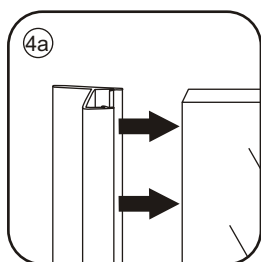

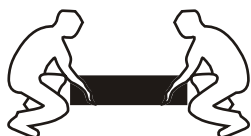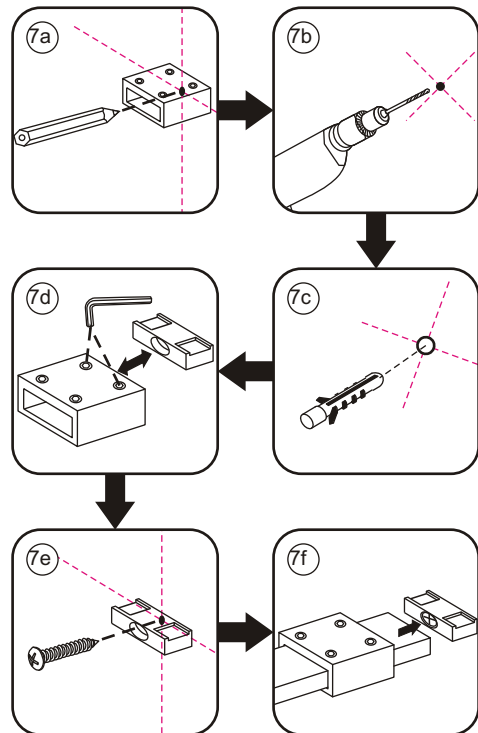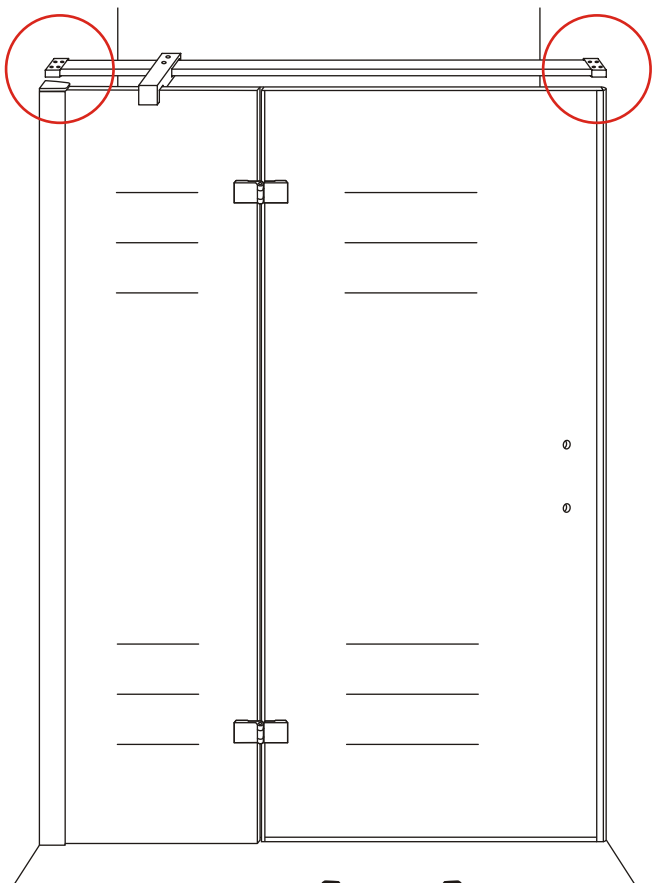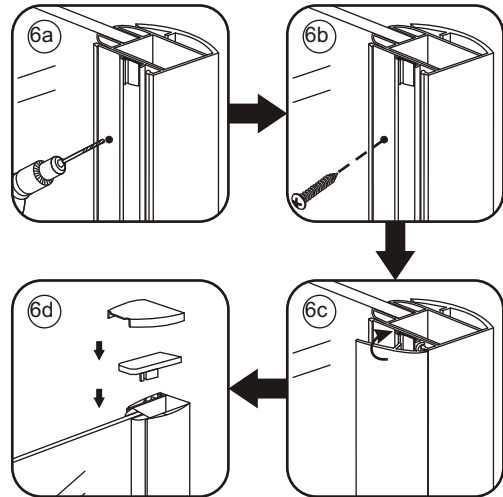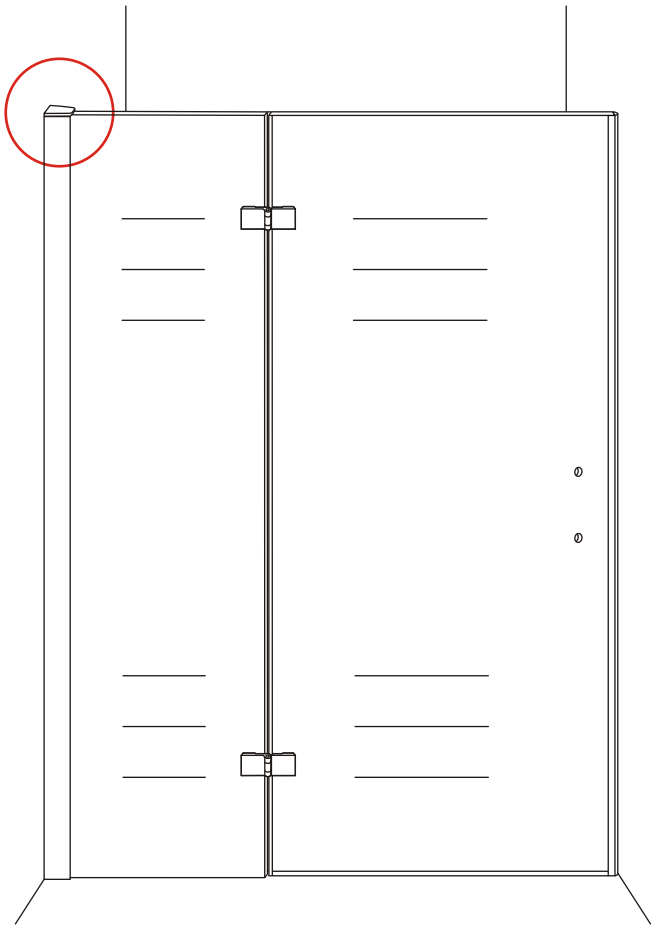

7

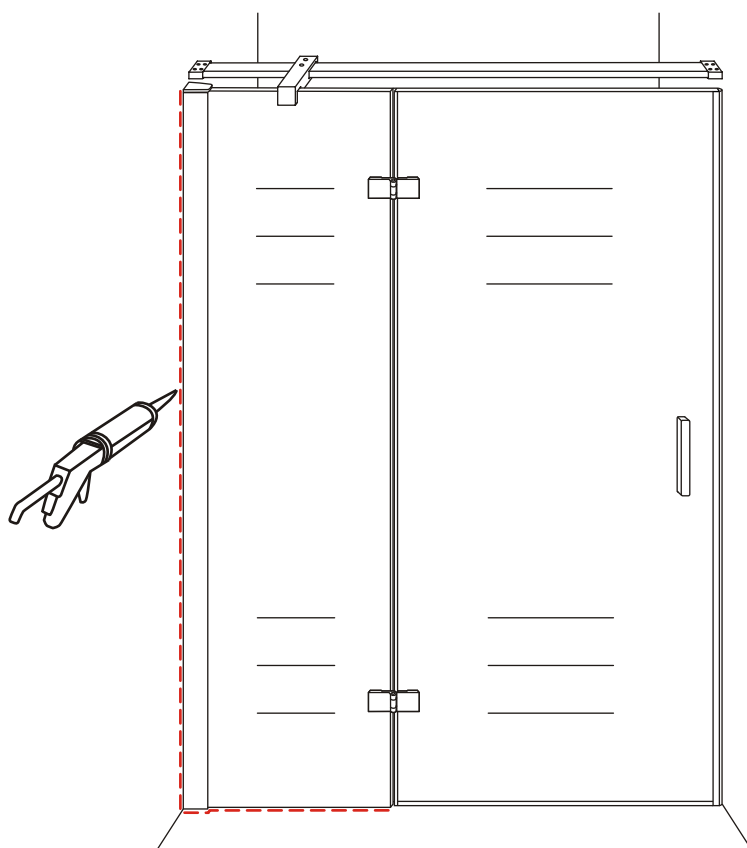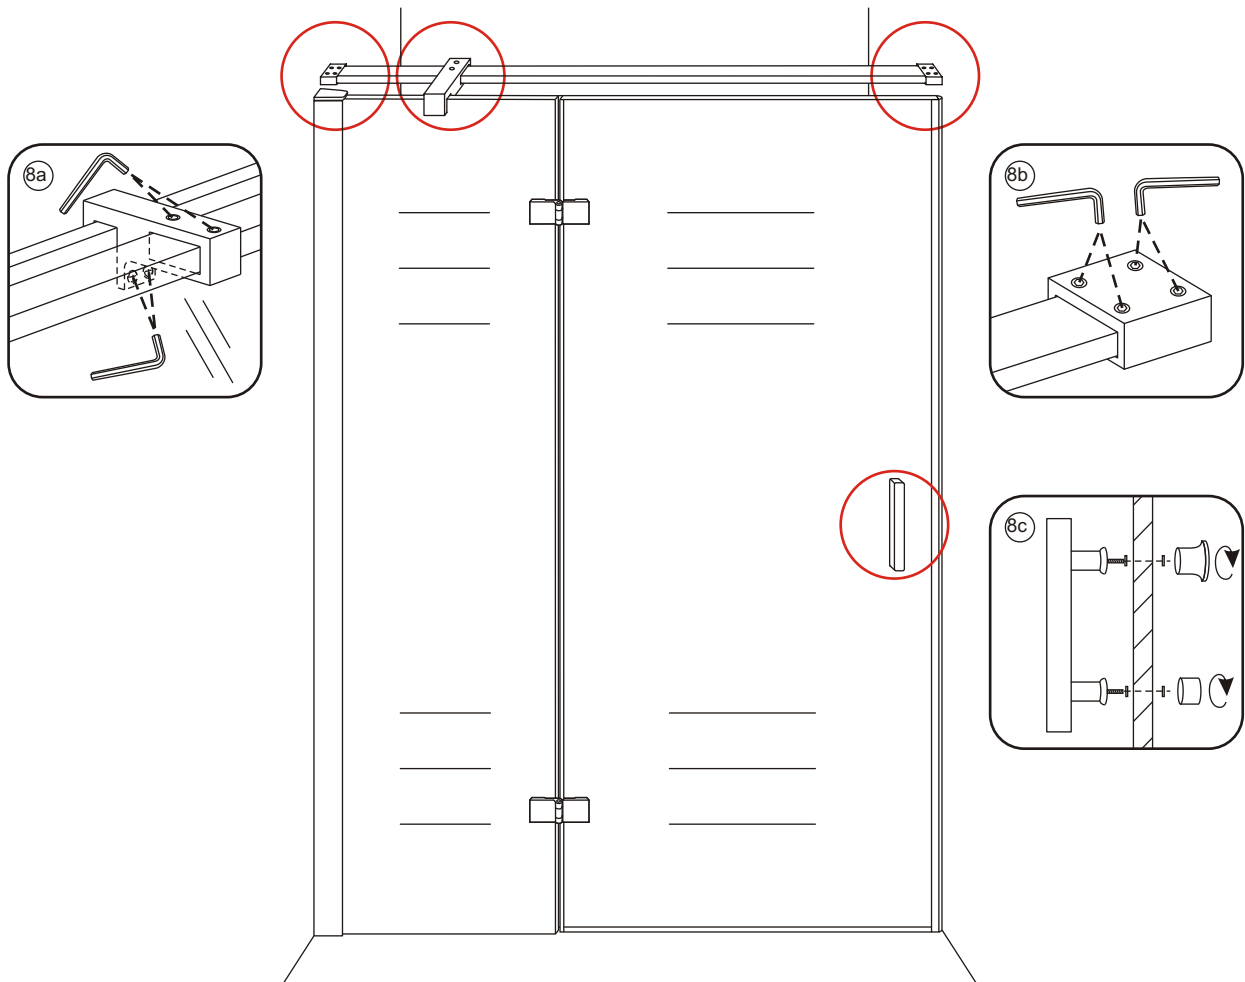

Voorzie beide kanten van
het muurprofiel
(binnen- en buitenkant)
van siliconenkit.

