

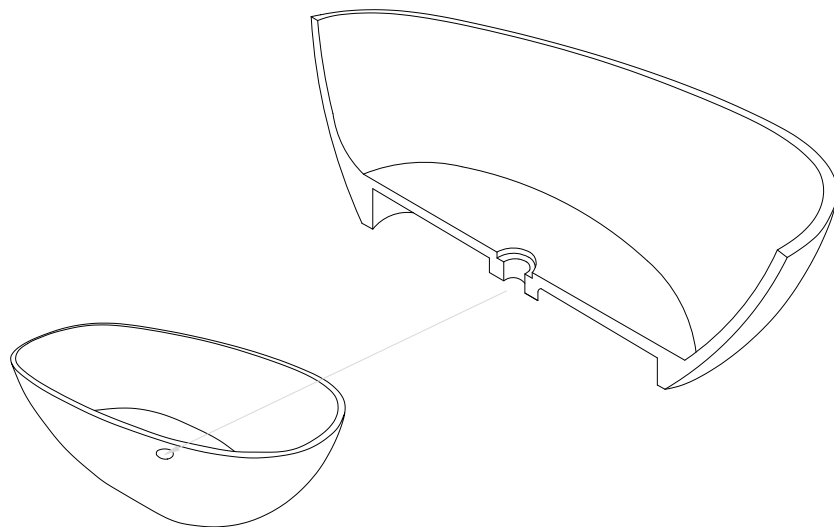


1. Schets

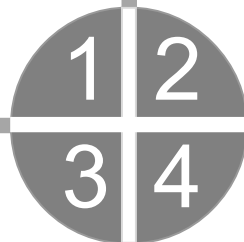


2. Kader van de afvoer

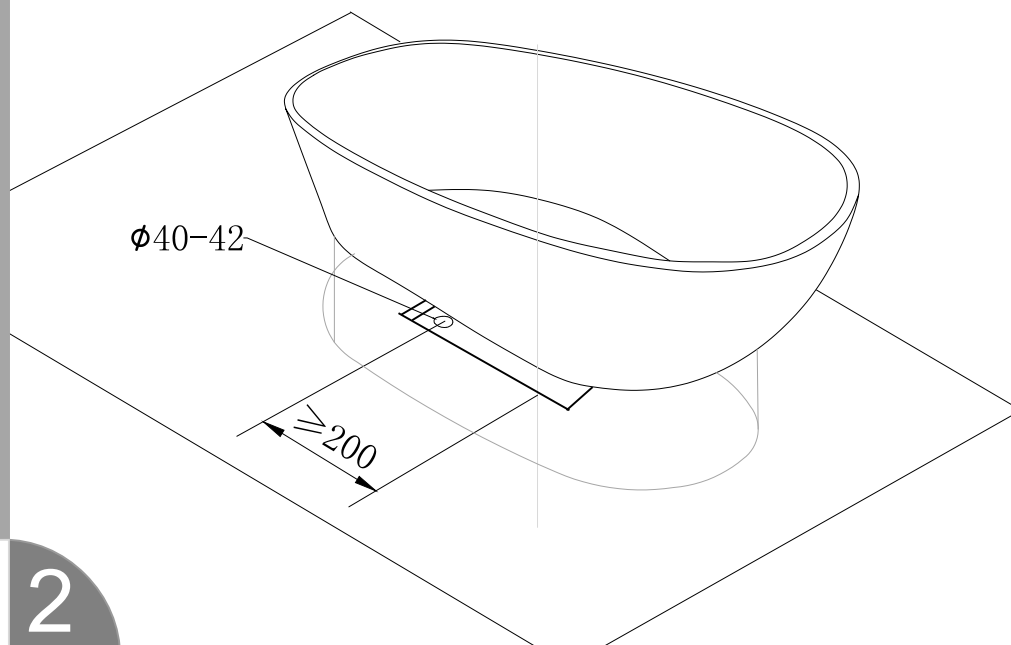


3. Afvoer-installatie diagram


(maak ruimte in de vloer voor de afvoer. Deze is namelijk lager dan de zijwand van het bad)

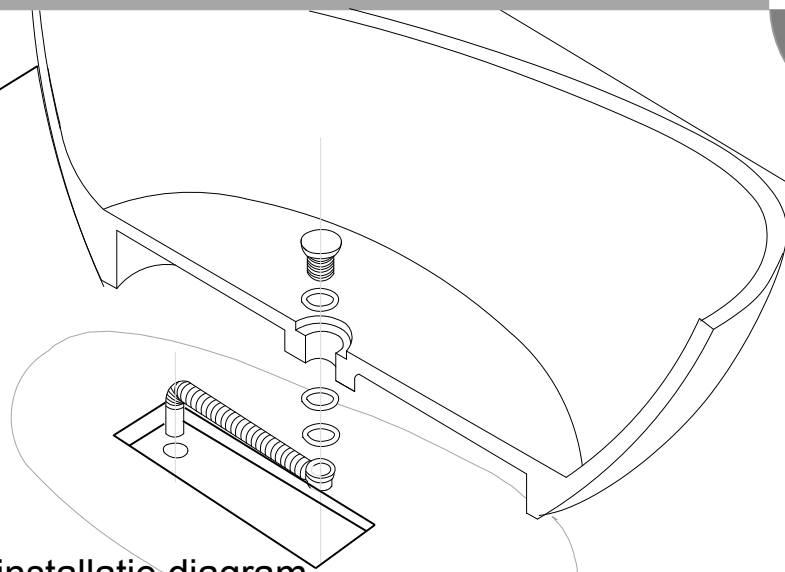


4. Monteer de meegeleverde clickwaste

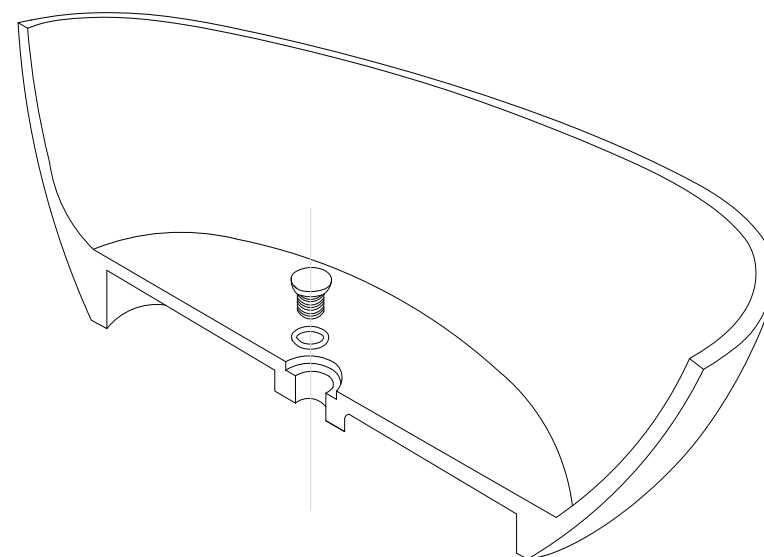

5. Kit de afvoer af

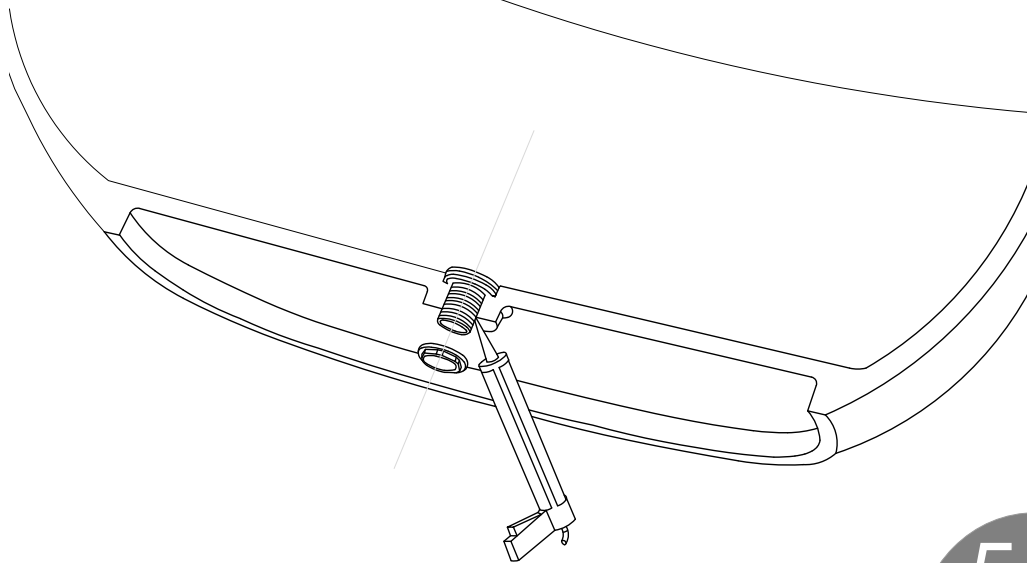


6. Installeer de afvoer met slang aan de clickwaste

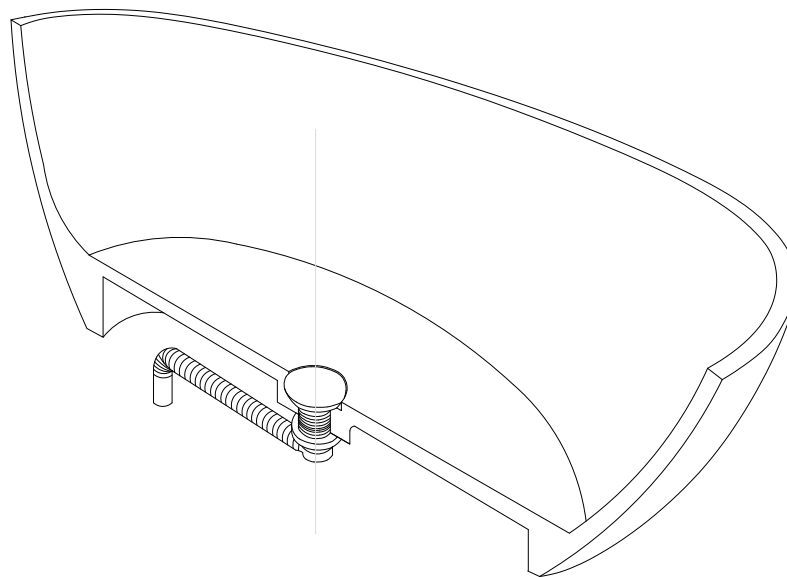

5 6
7 8

7. Plaats de slang in het gat van de afvoer in de vloer

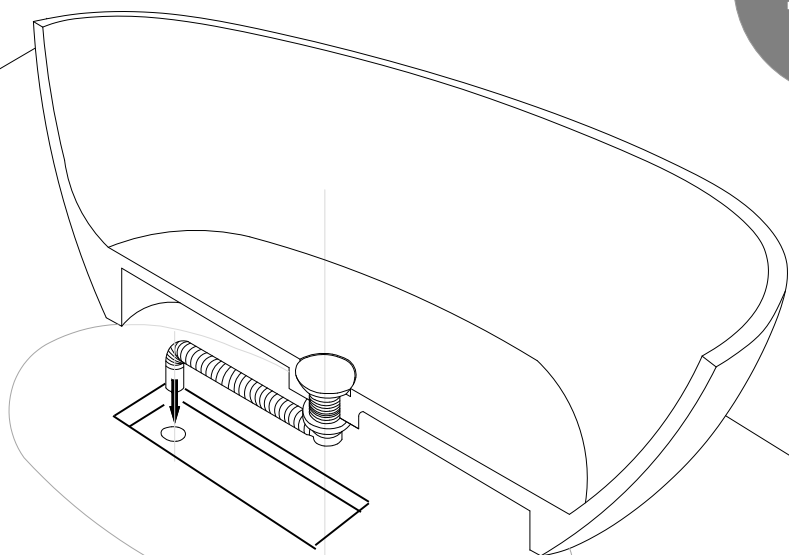

8. Klaar

