



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS
+ VAST PANEEL MATZWART

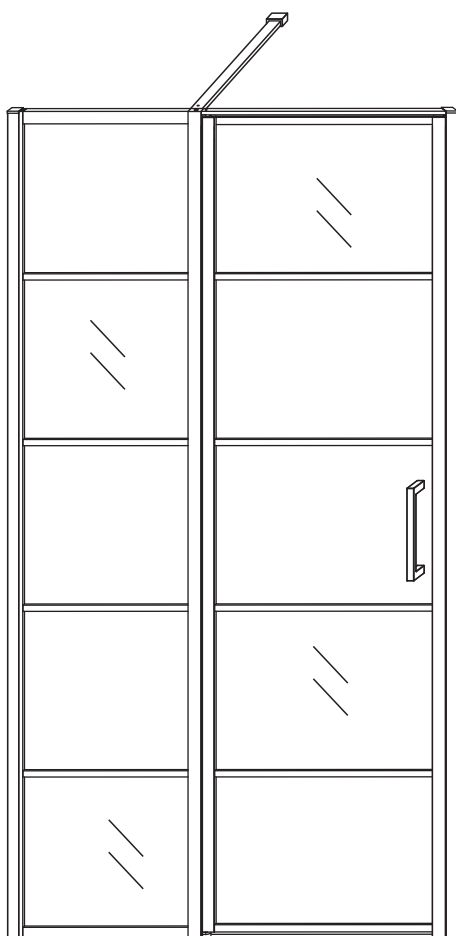


RECHTS

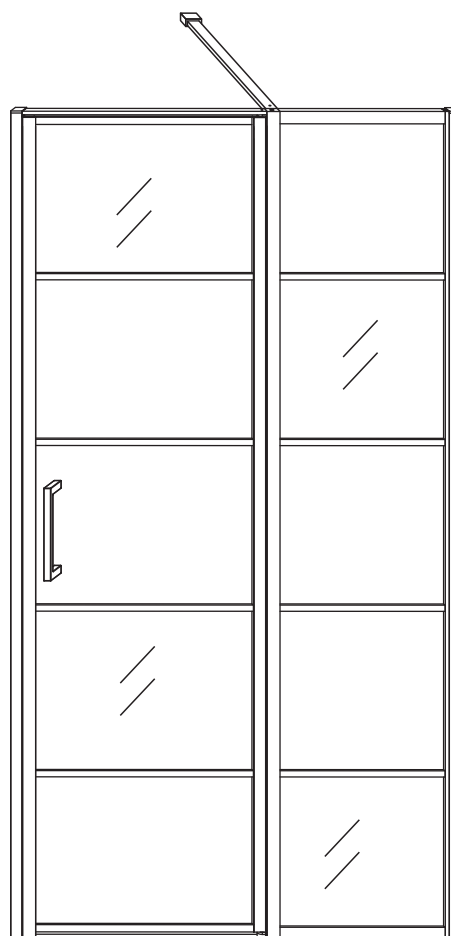

LINKS




Zonder NANO

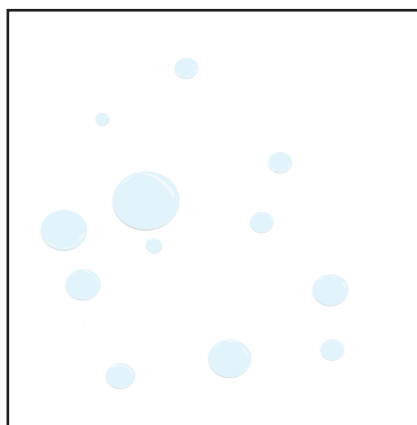


NANO

beide zijden NANO behandeld








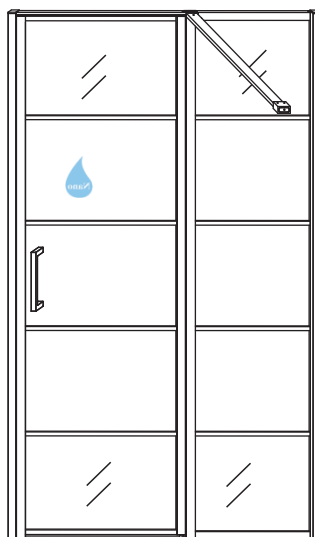


beide zijden NANO behandeld

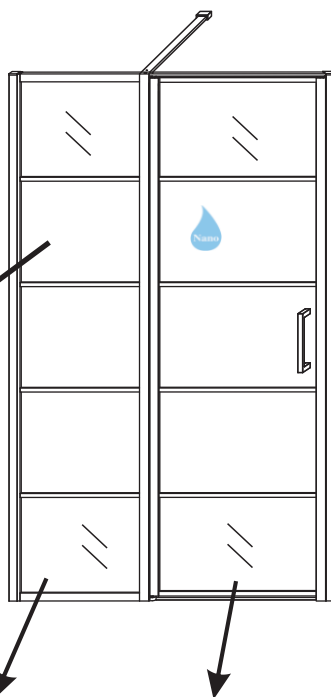

















NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik


LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

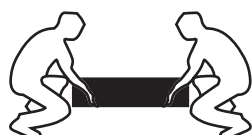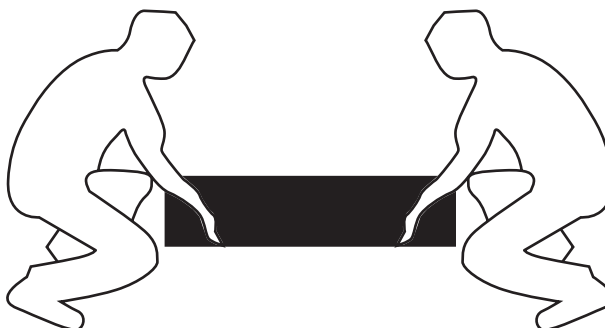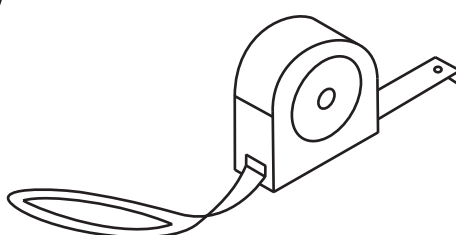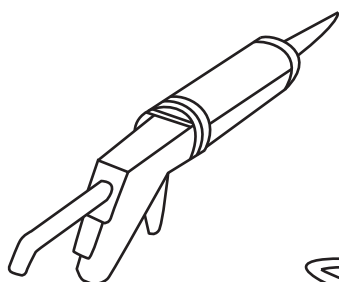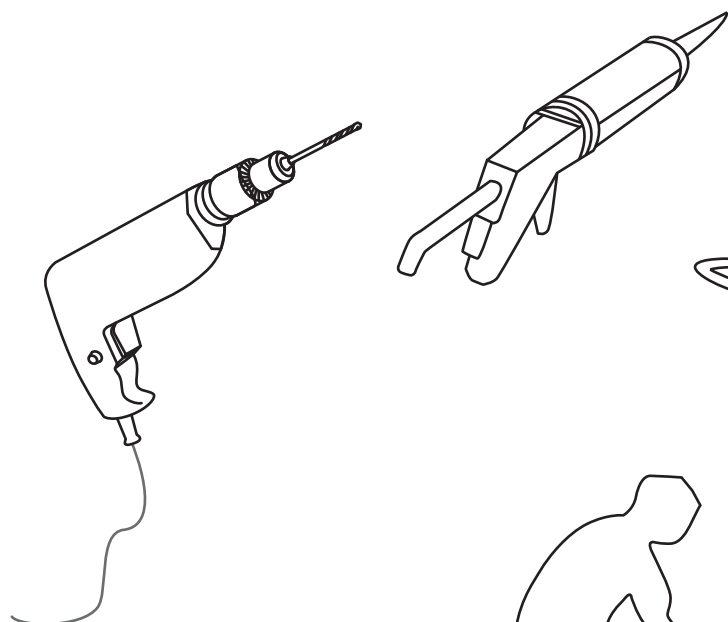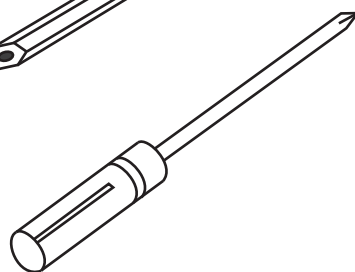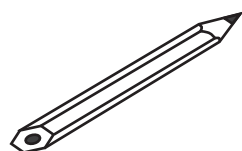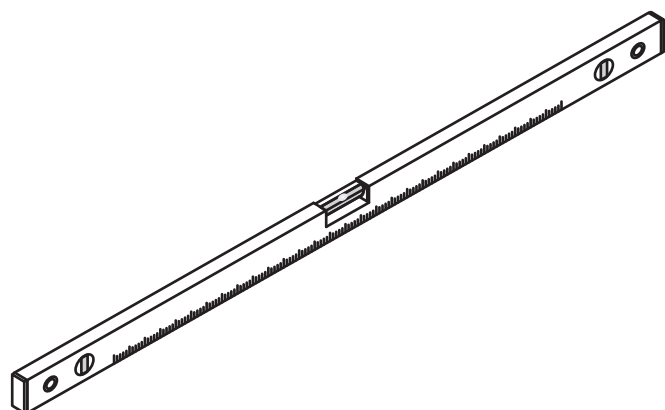







2


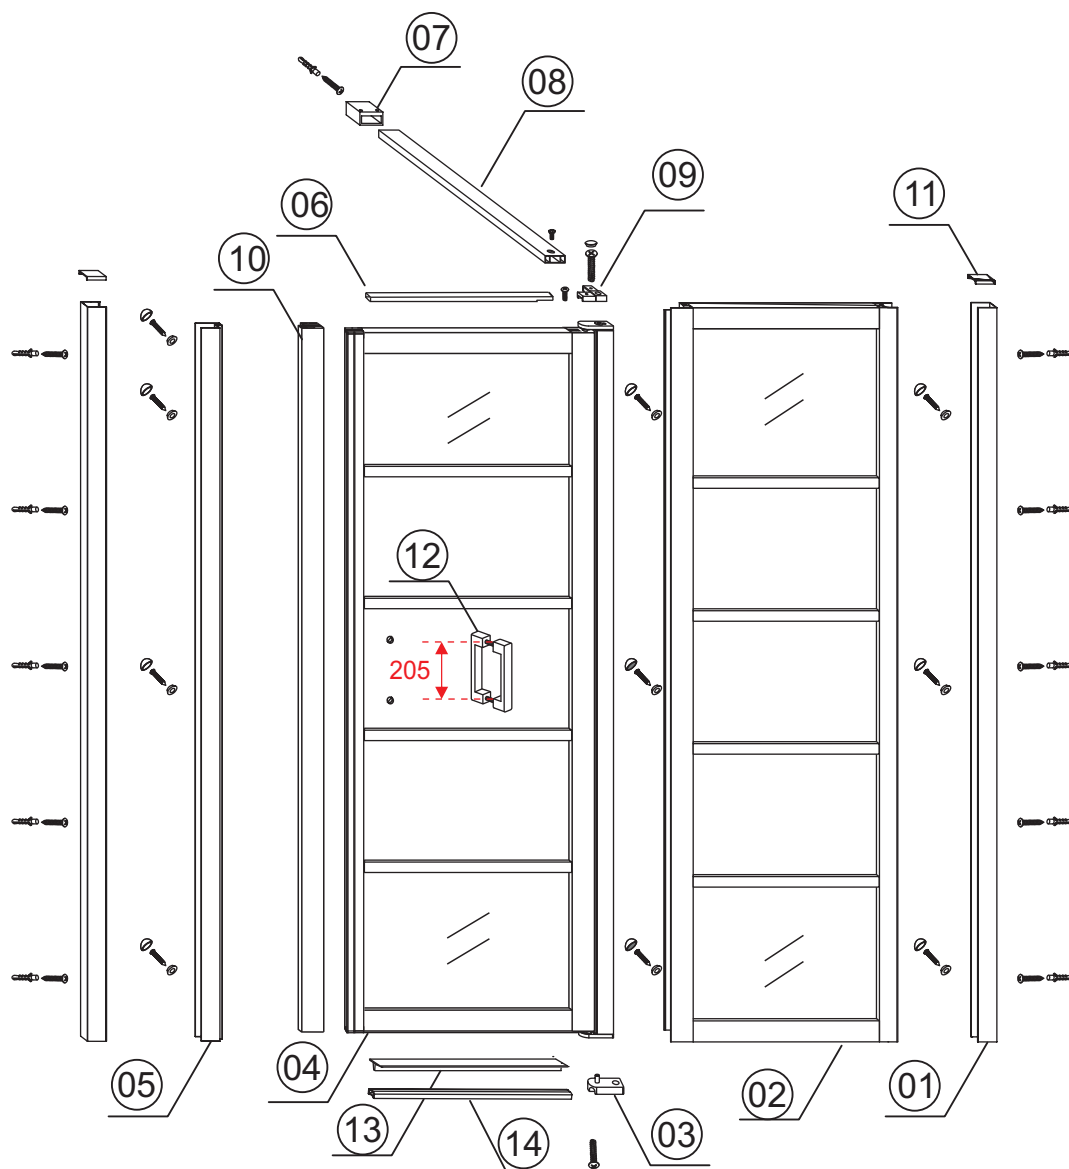


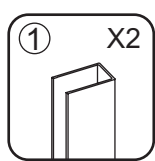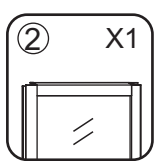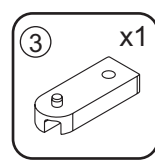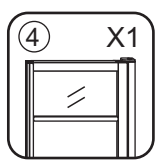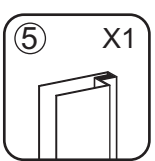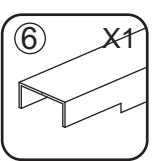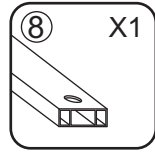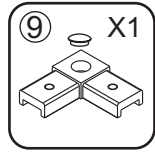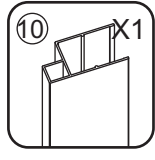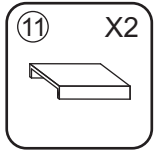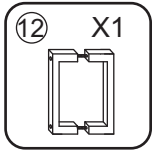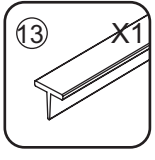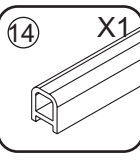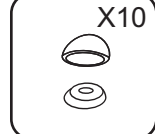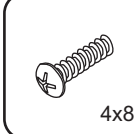 ① X2	 ② X1	 ③ x1	 ④ X1	 ⑤ X1	 ⑥ X1	 ⑦ X1
 ⑧ X1	 ⑨ X1	 ⑩ X1	 ⑪ X2	 ⑫ X1	 ⑬ X1	 ⑭ X1
 X10	 X11	 4x30	 4x13	 4x10	 4x25	 4x8







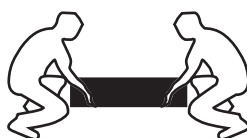










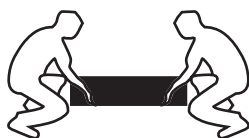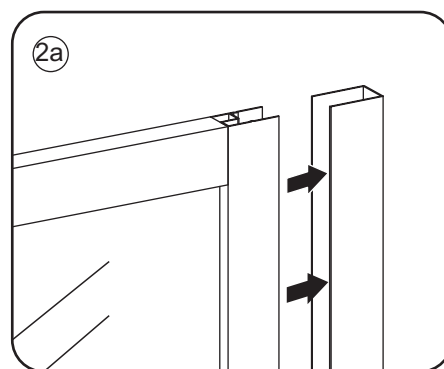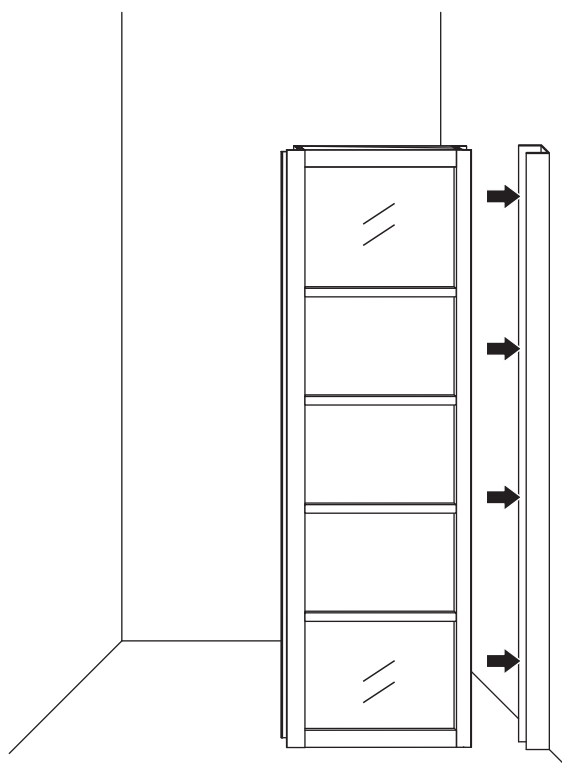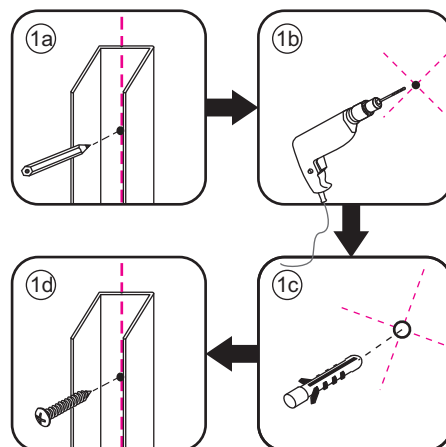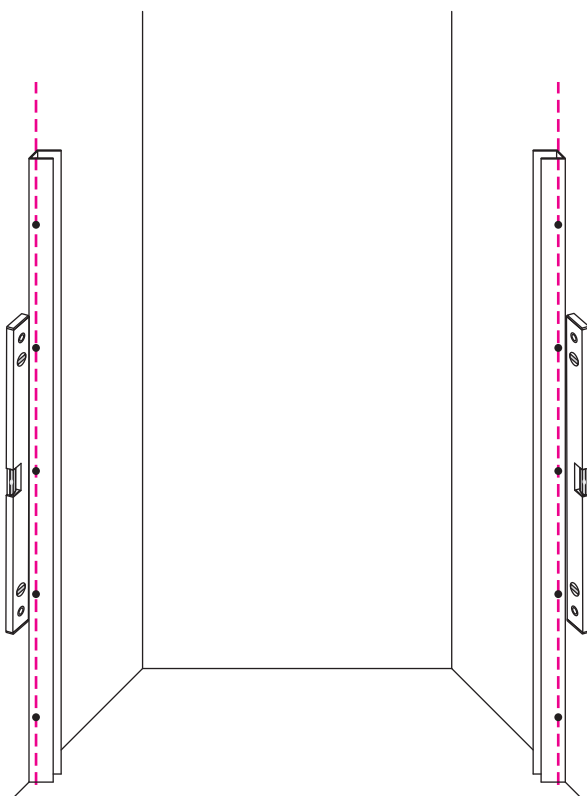

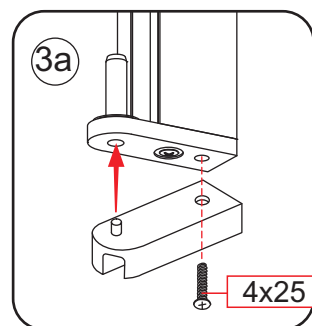
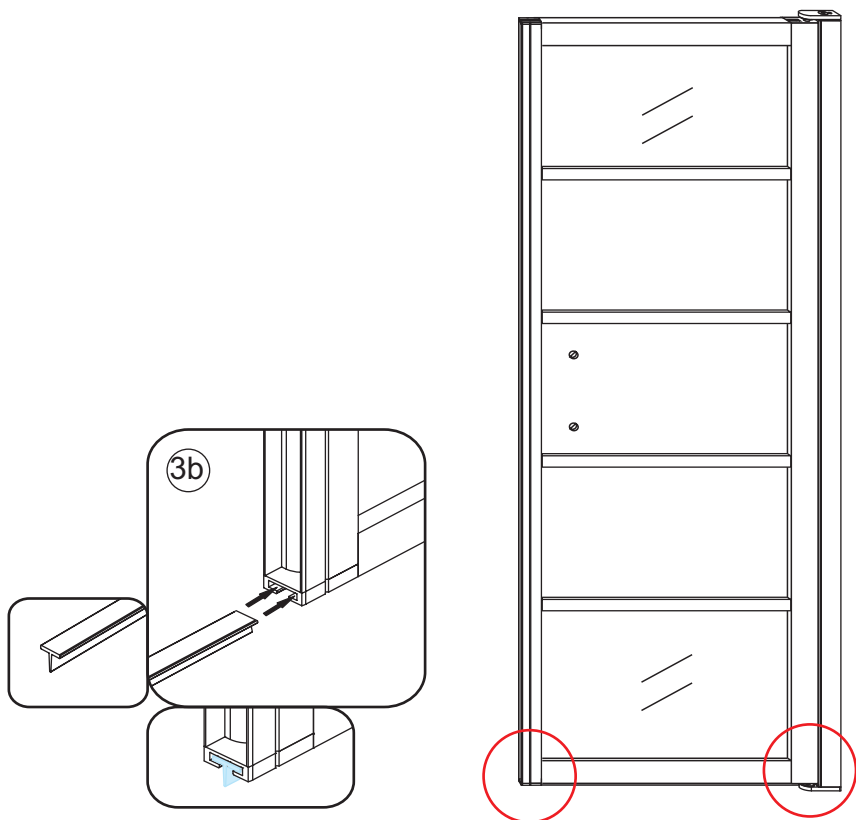


X1
 4x25

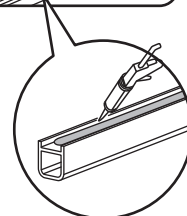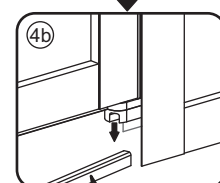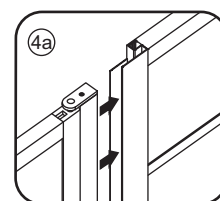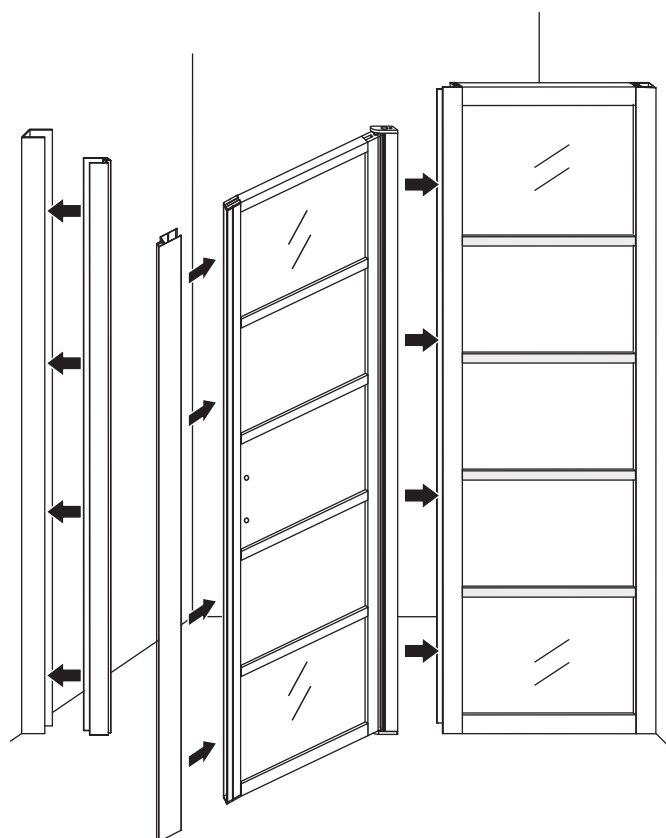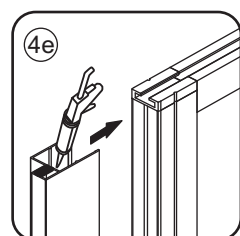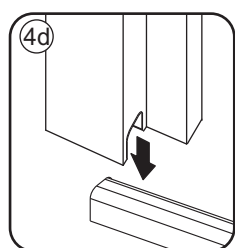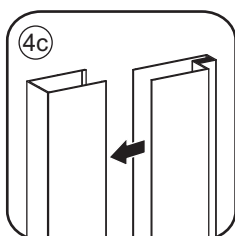

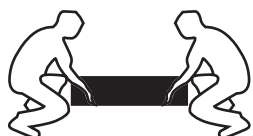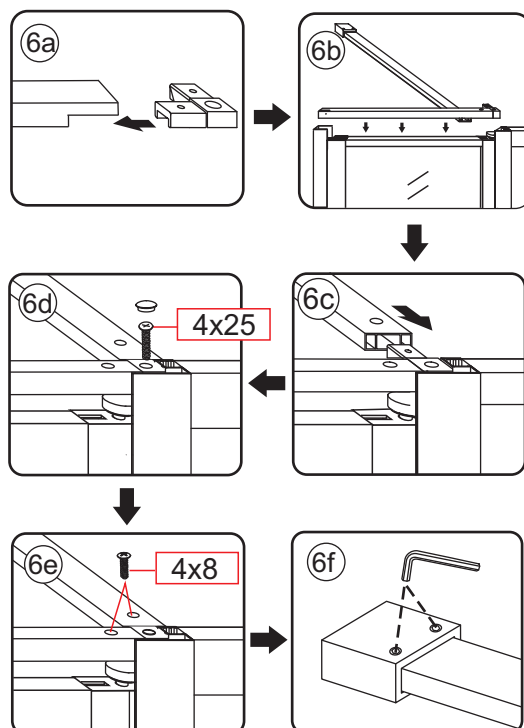
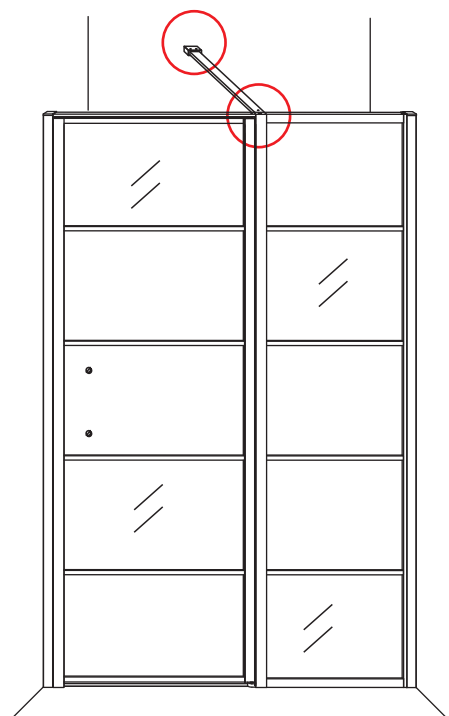
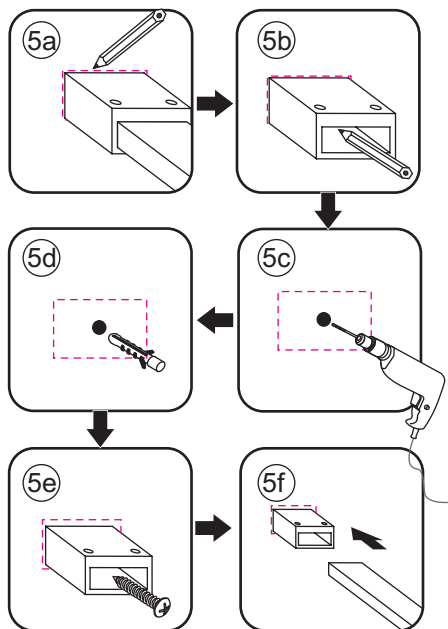
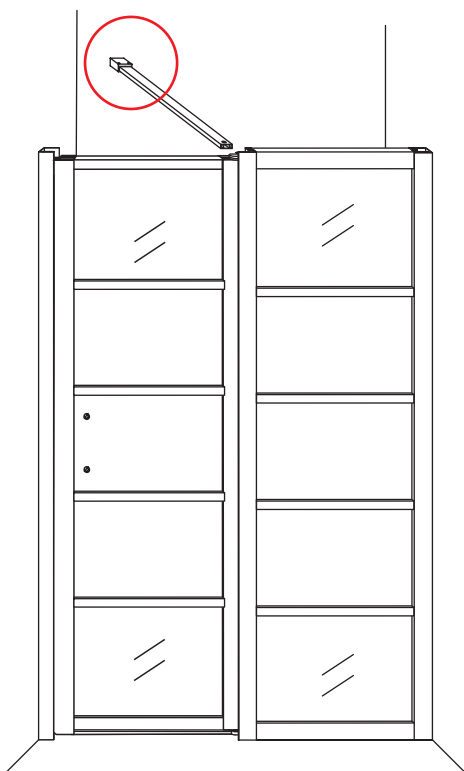


Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

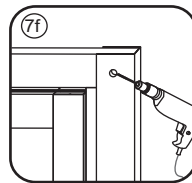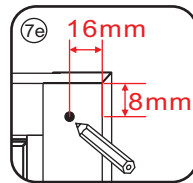

X1
4x10




Zwarte schroeven

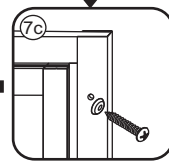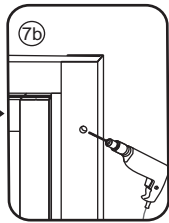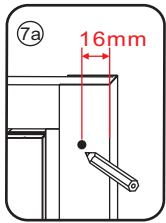



Φ 3mm



X9
4x13

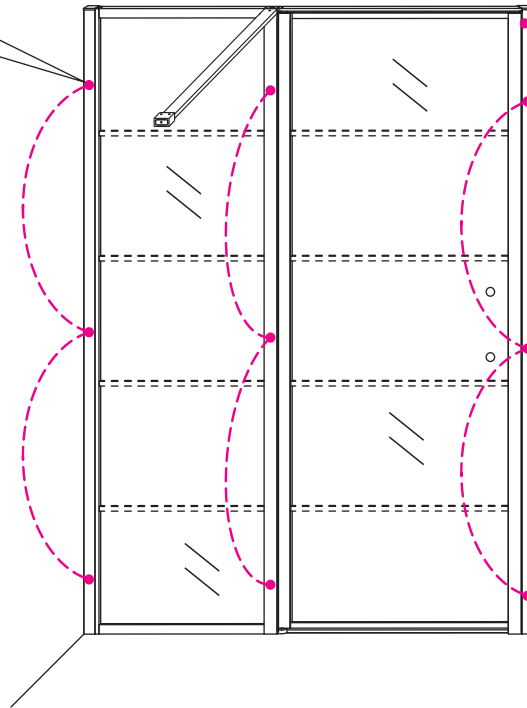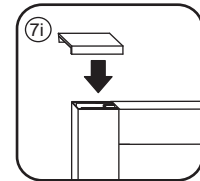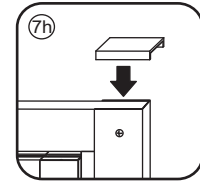

7

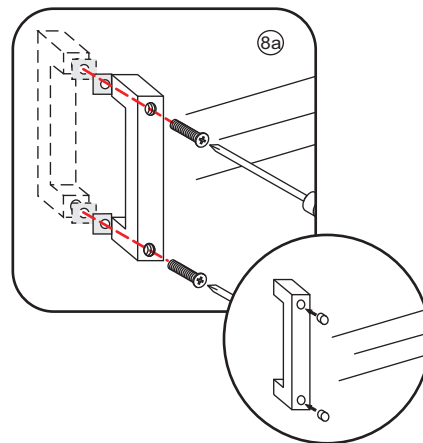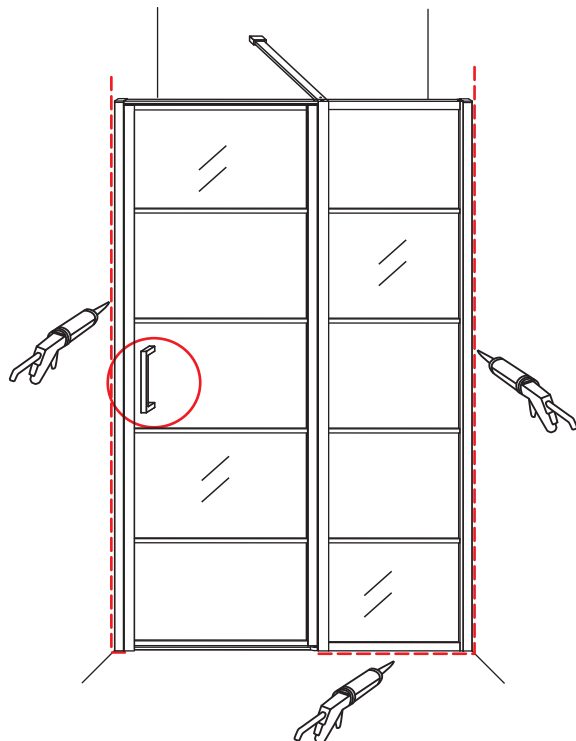

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

24 uur

