



1 Aanbrengen randstrook



2 Afzagen van liplas voor eerste rij platen



3 Leggen eerste element

Randstrook aanbrengen


fermacell heeft bij verandering van luchtvochtigheid of temperatuur een gering uitzettingsgedrag. Daarom moeten er randstroken tegen de bouwkundige muren worden aangebracht. Tevens zorgen deze voor een volledige akoestische ont koppeling van de zwevende vloer en een brandkundige afdichting van deze voeg.

Breng op de liplas de **fermacell** Vloerelement montagelijm in twee lijms trengen aan, de lijmfles heeft twee lijmtuiten en een zijaanslag. Met de zijaanslag kunnen de lijms trengen exact gepositioneerd worden op de liplas. Het verbruik van de lijm is circa 40–50 g/m², per fles kan er circa 20–25 m² gelegd worden.

De elementen moeten binnen 10 minuten ("open" tijd van de **fermacell** Vloerelement montagelijm) aangebracht worden. De vereiste aandrukkracht en

fixatie van de elementen tijdens het uitharden van de lijm, wordt met **fermacell** Snelbouwschroeven of speciale spreidnieten bereikt. Zie voor verdere aanwijzingen blz. 24 + 25 "bevestigingsmiddelen". Gebruik uw lichaamsgewicht om de juiste aandrukkracht te verkrijgen. Doe dit door op het net gelegde vloerelement (met bovenste lip van liplasverbinding) te gaan staan en breng dan de schroeven of nieten aan. Afstand tussen de verbindingsmiddelen maximaal 20 cm en 15 cm voor de **fermacell** Powerpanel Vloerelementen. Tijdens de uitharding zal de lijm uit de stootvoeg schuimen.

Steek na het uitharden (de volgende dag) de overtollige **fermacell** Vloerelement montagelijm-resten met het **fermacell** Lijmafsteekmes of een plamuurmes af. Zie voor verwerkingsrichtlijnen van de montagelijm het etiket op de lijmfles.

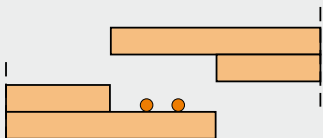

Doorsnede lijms trengen circa 5 mm