

Algemeen

De dakelementen dienen conform de verwerkingsvoorschriften van Kingspan Unidek te worden verwerkt. Lees dit verwerkingsvoorschrift voorafgaande aan de verwerking daarom goed door. Om de beoogde prestaties van onze producten te kunnen realiseren, is het opvolgen van onze verwerkingsvoorschriften bij de verwerking van de producten en het gebruik van de door ons voorgeschreven of geadviseerde toebehoren en/of hulpmiddelen essentieel. Indien dit niet of niet volledig gebeurt, kan dit negatieve effecten hebben voor bijvoorbeeld de constructieve sterkte, warmteweerstand, luchtdichtheid, brandreactie en geluidsweerstand van onze producten. Let op: de garantie op de dakelementen is alleen van toepassing als er volgens dit verwerkingsvoorschrift wordt gewerkt. De algemene verkoop-, verhuur- en leveringsvoorwaarden van Kingspan Unidek B.V. zijn van toepassing.

Veiligheid

- Veiligheid staat op de eerste plaats. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van de betreffende verwerker van de dakelementen en zijn werkgever.
- Voor informatie over hoe veilig te werken wordt evenwel verwezen naar het Arbo informatieblad 'Veilig werken op daken'. Dit is te downloaden op de site van de Arbeidsinspectie.

Toepassing

- Geschikt voor vrijstaande en geschakelde woningbouw.
- Na-isoleren van gordingkappen aan de binnenzijde tegen het bestaande houten damp-open dakbeschot.
- Toegestane dakhelling: 20° - 70°.
- Plaatsing dakelementen: verticaal tussen bestaande gordingen.
- Type dakbedekking: geventileerd schubvormig.
- Voor overige toepassingen dient advies te worden ingewonnen bij Kingspan Unidek.


Levering en opslag

De dakelementen worden verpakt in transportfolie geleverd met een zelflossende kraanwagen. De klant dient bij levering te controleren op non-conformiteiten. Eventuele constatering dienen direct, dan wel uiterlijk binnen vijf dagen na levering, te worden gemeld. De dakelementen dienen na levering zo spoedig mogelijk te worden verwerkt. Langdurige opslag (> 2 weken) kan leiden tot schade. Voor opslag van de dakelementen dient men bovendien het volgende in acht te nemen:

- Houd +/- 15 cm van de ondergrond vrij.
- Plaats onderlagen op ca. 20 cm vanaf de randen.
- Verwijder de transportverpakking.
- Leg het bovenste dakelement met behulp van een houten lat onder voldoende afschot om neerslag af te voeren.
- Dek de dakelementen droog af door middel van een waterdicht dekzeil.
- Houd de onderzijde van het dekzeil op ongeveer 15 cm van de ondergrond vrij om ventilatie te waarborgen.

Maatvoering

- Meet de afstand tussen de gordingen. Doe dit op meerdere plaatsen (in de bestaande bouw zijn de afstanden tussen de gordingen mogelijk niet gelijk).
- Als lengtemaat dient gordingafstand minus 20 mm te worden aangehouden (zie figuur 1).
- Zaag het te plaatsen dakelement en het bijbehorende LD-afdekprofiel op lengte.
- Let speciaal op de lengtemaat van afgeschuinde dakelementen bij de muurplaat en nokgording.

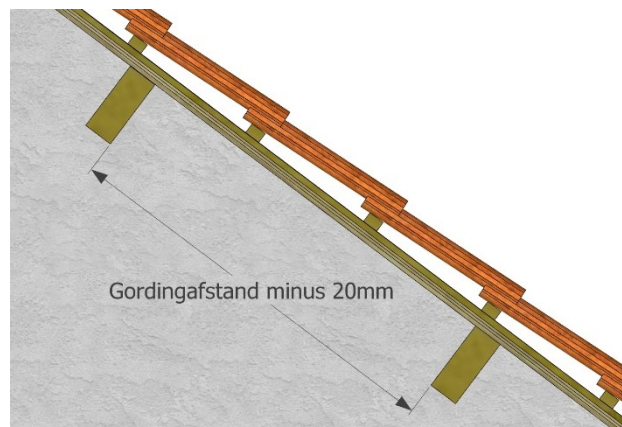


Figuur 1 - Lengte dakelementen

Plaatsing

Houd bij de plaatsing rekening met het volgende:


- Breng de bijbehorende luchtdichte afdichtingsband aan op de muurplaat en op de bovenzijde van de gordingen.
- Positioneer de afdichtingsband zodanig dat deze gelijk valt met de voorzijde (zichtzijde) van het Reno Fast dakelement (zie figuur 2).

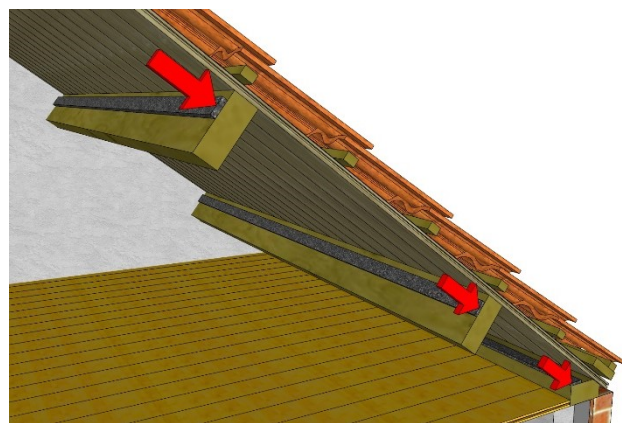

Figuur 2 - Positie luchtdichte afdichtingsband


- Breng het LD-afdekprofiel aan in het dakelement.
- Plaats het dakelement op de afdichtingsband en klem het dakelement met een wig tijdelijk op tussen de gording (bovenzijde).
- Aan de bovenzijde dient na opklemmen een voeg van 1 cm over te blijven.
- Houd het dakelement aan de zijkant eveneens 1 cm vrij van de wand of gevel.

- Fixeer het dakelement aan het dakbeschot met een schroefje door de achterplaat (zie figuur 3).
- Er hoeft geen geventileerde spouw tussen de dakelementen en het bestaande dakbeschot over te blijven (maar dat mag wel).

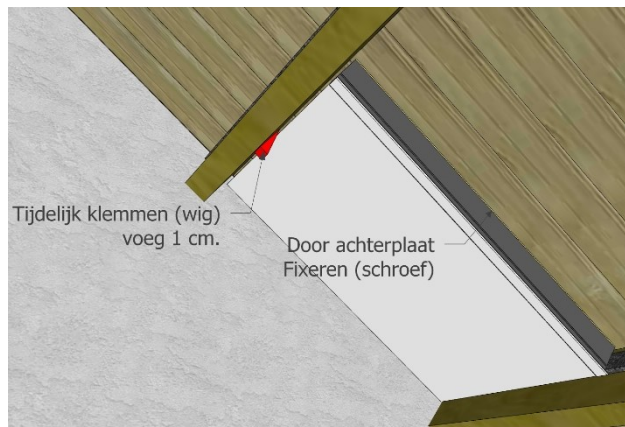

Figuur 3 - Tijdelijk klemmen met wig en fixeren met schroef

- Zaag het volgende dakelement en het LD-afdekprofiel op lengte.
- Breng het LD-afdekprofiel aan in het dakelement.
- Plaats het dakelement naast het voorgaande dakelement op het afdichtingsband.
- Schuif het dakelement vast achter het LD-afdekprofiel van het voorgaande dakelement.
- Klem het dakelement met een wig tijdelijk op tussen de gording (bovenzijde).
- Aan de bovenzijde dient na opklemmen een voeg van 1 cm over te blijven.
- Fixeer het dakelement aan het dakbeschot met een schroefje door de achterplaat.
- Herhaal bovenstaande stappen (zie figuur 4).

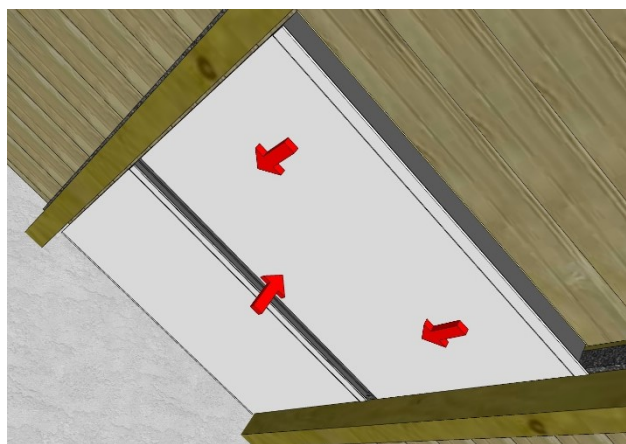

Figuur 4 - Volgende dakelement aanschuiven achter het LD-profiel van het voorgaande element

Verticale aansluiting dakelementen onderling


- In de lengterichting worden de dakelementen onderling luchtdicht aaneengesloten door middel van het LD-afdekprofiel. Het LD-afdekprofiel dient aan de onderzijde aan te sluiten tegen de afdichtingsband.

Aansluiting op de omringende constructie

- Het bijbehorende luchtdichte afdichtingsband zorgt aan de onderzijde van de dakelementen voor een


luchtdichte aansluiting op de muurplaat en de gordingen.

- De horizontale naden (1 cm) aan de bovenzijde van de dakelementen dienen volledig afgedicht te worden met Aerosafe-foam.
- De verticale naden (1 cm) bij wanden of gevels dienen volledig afgedicht te worden met Aero-safe-foam.
- Schuim voldoende af maar voorkom uittreding van het Aerosafe-foam buiten het plaatoppervlak.
- Aerosafe-foam van Kingspan Unidek is een hoogwaardige elastische foam die wordt geleverd als pistolenschuim. Dankzij haar elastische eigenschappen kan Aerosafe-foam de rek en krimp van omringende constructies beter opvangen dan traditionele PUR-schuim. Hierdoor wordt de luchtdichtheid voor een langere periode gegarandeerd. Voor een goede hechting en snelle uitharding dient de ondergrond met een plantenspuit bevochtigd te worden met schoon water (zie figuur 5).

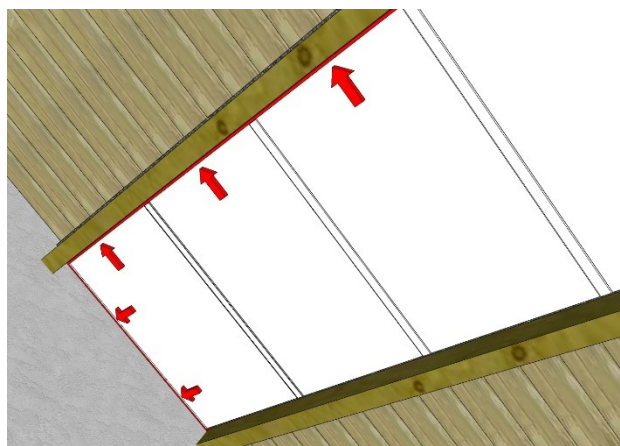


Figuur 5 - Positie Aerosafe-foam (horizontaal bovenzijde + verticaal bij wanden en gevels)

- Plaats rondom een afwerklatten naar keuze. Deze afwerklatten valt over de afdichtingsband en het Aerosafe-foam (zie figuur 6).
- Zet de afwerklatten vast in de muurplaat en gordingen (de afwerklatten niet aan het dakelement bevestigen).
- Voor een visueel strak eindresultaat bij schilderwerk kunnen naden tussen afwerklatten en dakelement en naden tussen afwerklatten en gording afgekit worden.

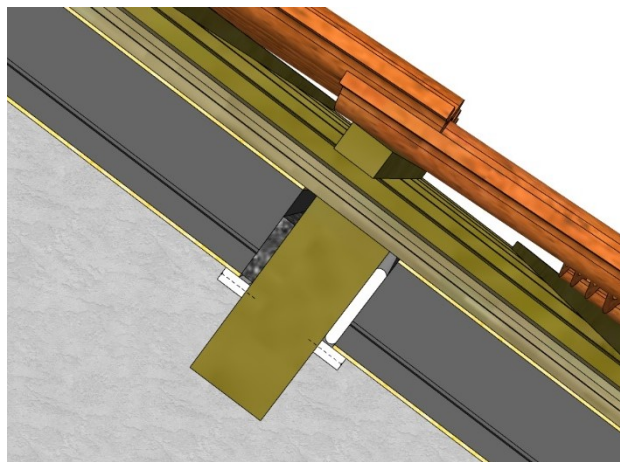

Figuur 6 - Detail met afwerklatten vastgezet in gording

- De woningscheidende wand dient thermisch geïsoleerd te worden door middel van plaatsing van een waterkerende damp-open folie waar bovenop een laag minerale wol wordt geplaatst. Deze laag minerale wol dient te allen tijde droog te blijven bij plaatsing. De panlatten dienen minimaal 30 mm onderbroken te worden ter plaatse van de woningscheidende wand (zie figuur 7).

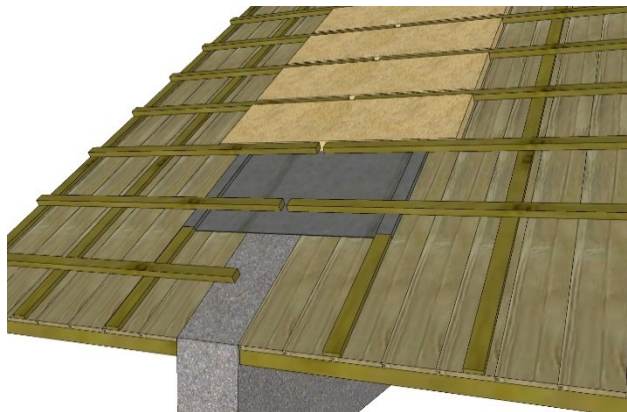

Figuur 7 - Detail woningscheidende wand

Sparingen en doorvoeren

- Bij doorvoeren ten behoeve van de rookgasafvoer dient men gebruik te maken van een dubbelwandige mantelbuis.
- Een doorvoer dient aan de buitenzijde van het dak rondom waterdicht afgewerkt te worden. Aan de binnenzijde van het dak dient de doorvoer geïsoleerd te worden door middel van Aerosafe-foam of minerale wol. Daarna dient een luchtdicht manchet geplaatst te worden.

Ventilatie

- Het dakbeschot is damp-open en onder de pannen wordt geventileerd. Dat wil zeggen dat vocht van binnen door de constructie heen naar buiten toe kan worden afgevoerd. Door gebruik te maken van Unidek Reno Fast dakelementen verandert er niets aan deze situatie. Unidek Reno Fast is een damp-open dakelement. Dit zorgt ervoor dat het probleemloos te gebruiken is bij een normale vochtbelasting vanuit de woning.
- Indien er een dampremmende laag, zoals bijvoorbeeld teervilt, is toegepast op het dakbeschot dient advies te worden ingewonnen bij Kingspan Unidek om te bepalen of extra voorzieningen noodzakelijk zijn.
- In vochtige ruimtes (bijvoorbeeld badkamers) moet een plafondafwerking met een dampremmende laag opgenomen worden. Dit is ter voorkoming van inwendige condensatie in het dakelement waardoor o.a. de thermische eigenschappen afnemen.

Schilderen en reparaties

Indien gewenst, kunnen de in het zicht komende witte vlakken van de elementen worden geschilderd. Neem voor een schilderadvies contact op met Kingspan Unidek.

Eventuele kleine beschadigingen aan de witte zichtzijde kunnen worden gerepareerd. Hiervoor kunnen spuitbussen reparatielak in de juiste kleur worden geleverd. Bij reparaties wordt onderstaande methode geadviseerd:

- Het beschadigde oppervlak licht schuren met Scotch-Brite.
- Daarna één of meerdere malen dun overspuiten.
- Diepe krassen eerst herstellen met plamuur.
- Daarna licht schuren en één of meerdere malen dun overspuiten.

Gebruik voor het reinigen van de witte zichtzijde geen schuurmiddelen maar een niet bijtende allesreiniger en een zachte doek.

Extra service

Voor gratis demo's op de bouwplaats, verwerkingsvideo's, detailtekeningen of andere aanvullende informatie, raadpleeg onze website www.unidekdakelementen.nl.



Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert
T: +31 (0) 492 378 111
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.

© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.